
Nouv


# Instructions d'installation des raccords non tendeurs montés sur des poteaux en bois

## escaliers, sans mise en tension

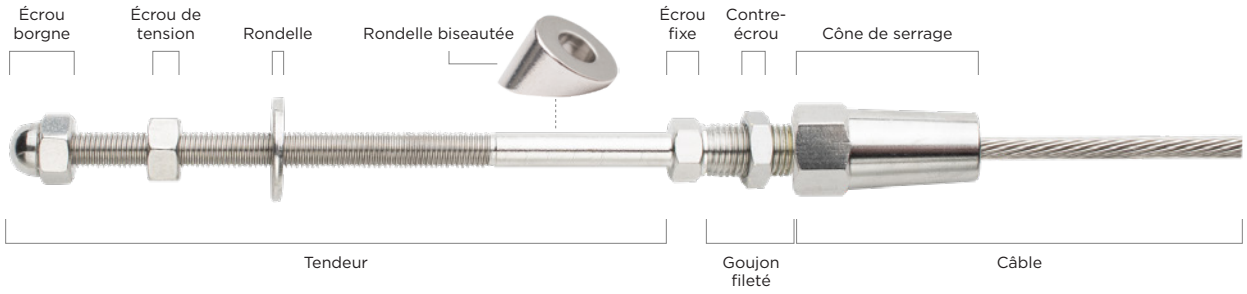


Le raccord est fourni préassemblé.

## A. Préparation des poteaux

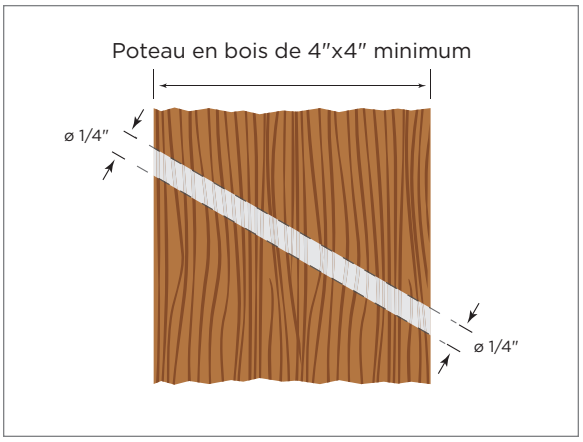


A1. Tracez de haut en bas la ligne centrale verticale d'une des faces du poteau.

A2. Marquez l'emplacement des trous à percer au niveau de la ligne centrale du poteau. Percez les trous en les espaçant d'au moins 3" les uns des autres en commençant à 3" à partir de la sous-face de la main courante.

A3. **Poteaux d'extrémité :** Percez les poteaux d'extrémité avec un foret de 1/4" pour poser les goujons non tendeurs.

**Poteaux intermédiaires :** Percez les poteaux intermédiaires avec un foret de 5/32" pour passer les câbles de 1/8".

*REMARQUE : Pour rencontrer les exigences du Code du bâtiment, les trous ne doivent pas être espacés de plus de 3".*


## B. Fixation du tendeur

### REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'INSTALLATION


**ESCALIERS**

Il importe d'installer un raccord de mise en tension, CR1620 et CR1720, sur chaque poteau d'extrémité. Seul un raccord servira de tendeur. Commencez par installer l'extrémité sans tendeur.

- Consultez les instructions d'installation des raccords tendeurs CR1620 et CR1720 pour escaliers, poteaux en bois

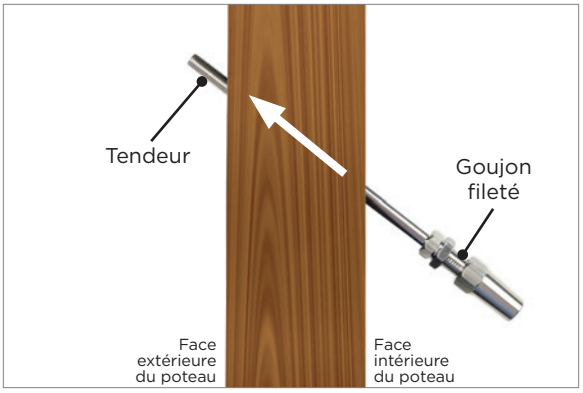



B1. Saisissez le goujon fileté et enfilez le tendeur dans le poteau, de la face intérieure vers la face extérieure. Une partie du tendeur peut dépasser du poteau, selon la taille de ce dernier.

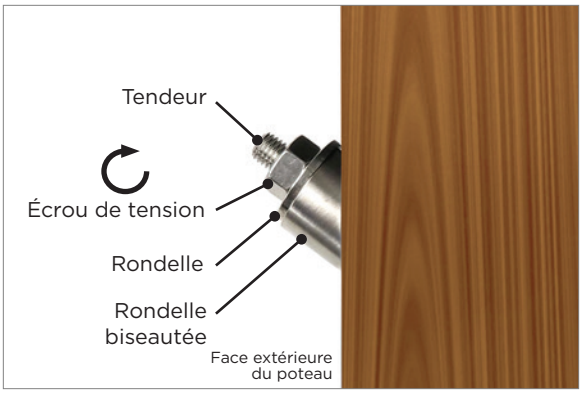



B2. Insérez la rondelle biseautée suivie de la rondelle depuis la face extérieure du poteau. Vissez l'écrou de mise en tension sur le tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez complètement l'écrou de mise en tension avec une clé de 11 mm.

## C. Fixation du contre-écrou au tendeur

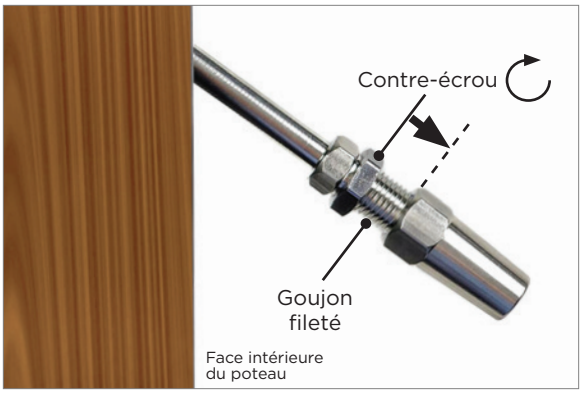



C1. Vissez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre sur le goujon fileté jusqu'à ce qu'il soit en affleurement avec le boulon du goujon fileté.

## D. Fixation du câble

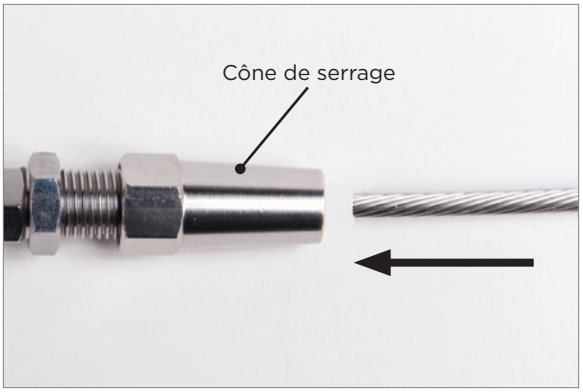




D1. Insérer le câble dans le cône de serrage.

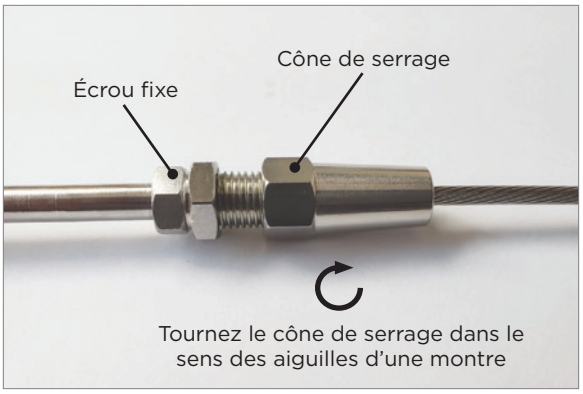


D2. Utilisez une clé de 10 mm pour immobiliser le écrou-fixe. Tenir le écrou-fixe l'empêchera de tourner pendant le serrage du cône.

Vissez le cône de serrage le long du goujon fileté. Cette étape permet de fixer la mâchoire et le cône de serrage sur le câble. Tournez le cône de serrage sur le écrou-fixe dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé de 12 mm jusqu'à ce qu'il ne tourne plus.

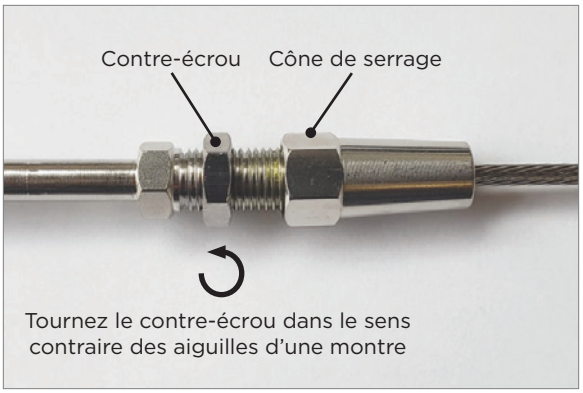


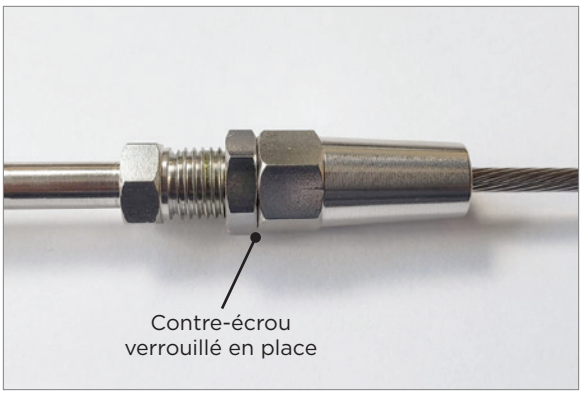

D3. Tournez le contre-écrou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé de 12 mm pour verrouiller le cône de serrage en place.

Utilisez une clé de 12 mm pour maintenir le cône de serrage en place pendant que vous serrez le contre-écrou.

## E. Fin de l'installation

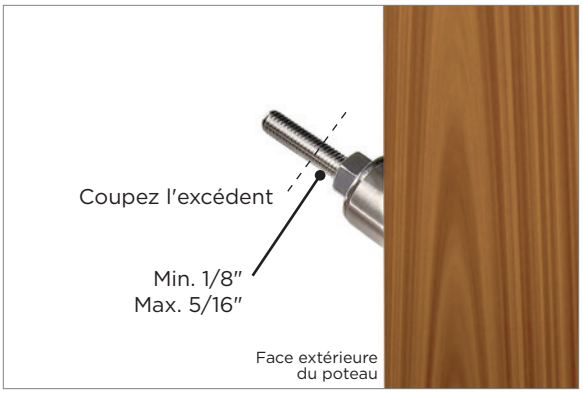


E1. Coupez le tendeur de façon à ce que la longueur de la partie exposée soit comprise entre 1/8" et 5/16" pour permettre la fixation de l'écrou borgne.

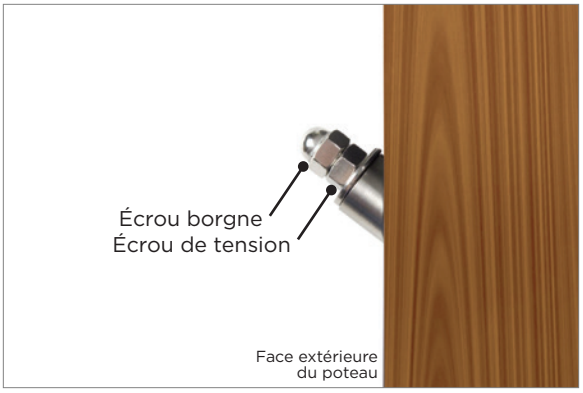


E2. Terminez l'installation en vissant l'écrou borgne dans le sens des aiguilles d'une montre sur le tendeur. L'écrou borgne devrait être contre l'écrou de tension pour verrouiller le dispositif en place.

# Garantie limitée

Bezdan garantit au propriétaire ou à l'acheteur d'origine que les câbles et raccords en acier inoxydable de Bezdan sont exempts de défaut, et ce, pendant dix (10) ans à compter de la date de livraison. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation, d'installation et d'entretien, conformément aux caractéristiques techniques du produit et aux procédures décrites dans les instructions d'installation et d'entretien des traverses en câbles. Pour en savoir plus : geobezdan.com/bezdan-cable.